



LERAKÁSI UTASÍTÁSOK A HALSZÁLKÁS VINYL PADLÓBURKOLATHOZ

I. TÁJÉKOZTATÓ

Az alábbi beépítési utasítások csak az SPC padlóra vonatkoznak. A megfelelő lerakás érdekében tartson be valamennyi utasítást és ajánlást!

- A beépítés előtt az anyag akklimatizálására nincs szükség. A padlót azonban légkondicionált környezetben kell beépíteni, ahol a környezeti hőmérséklet 13 °C és 29 °C között van, vagy az átlaghőmérséklet 70 °F (21,1 °C).
- A 3 évszakos forgatókönyvvel rendelkező berendezések esetében, azaz olyan lakás vagy helyiség esetében, amelyben a telepítést végzik, és az év bizonyos évszakaiban hosszabb ideig nem rendelkezik légkondicionáló berendezéssel, a telepítés után a megengedett hőmérsékleti tartomány 0°C és 37,7°C közötti szobahőmérséklet legyen. Ez a korlátozás csak az úsztatott padlóra vonatkozik, a ragasztott padlóra nem vonatkozik.
- Kerülni kell a közvetlen napfénynek való tartós kitettséget, mivel ez elszíneződéshez vezethet. Javasoljuk, hogy napsütöses órákban függönyöket vagy redőnyöket használjon. A közvetlen napsugárzás miatti túl magas hőmérséklet hőtáguláshoz és UV-fakuláshoz vezethet.
- Lerakás előtt ellenőrizze az összes lapot, hogy nincs-e rajtuk sérülés. Ha kétségei vannak a termék illeszkedésével vagy kivitelezésével kapcsolatban, kérjük, forduljon az econfloor Austria GmbH & Co KG ügyfélszolgálatához. A méretre vágott és/vagy beépített padlóra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.
- Használjon olyan cementkötésű javító és kiegyenlítő keverékeket, amelyek megfelelnek a maximális vagy magasabb nedvesség- és pH-értékeknek. Portlandcementet vagy magas timföldcementet tartalmazó, legalább 3000 psi nyomószilárdságú, gipszalapú javító és/vagy illesztési fugák használata elfogadható.
- 50 x 50 hüvelyknél (2500 négyzetméternél) nagyobb területen történő telepítés esetén a teljes terület körül legalább 12,7 mm (1/2 hüvelyk) tágalási teret kell biztosítani.
- Az SPC padlóburkolat víz- és nedvességálló, és megbízhatóan védi a padlódeszkákat mind a négy oldalról. Az aljzatban lévő túlzott nedvesség azonban hozzájárulhat a penészedéshez, a gombásodáshoz és más, nedvességgel kapcsolatos problémákhoz, például a padló alatt megrekedő nedvességből eredő, a helyiségben egészségtelen környezetet kialakulásához vezethető állapothoz.
- További védőréteggént egy 6 mm-es polietilén fólia vagy ezzel egyenértékű páragátló (Perm 0,1 vagy annál kisebb) réteg használható.



AZ ALJZATRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

Minden aljzatnak tisztának, síknak, száraznak és szerkezetileg kifogástalannak kell lennie. Az aljzat megfelelő előkészítése a megfelelő beépítés elengedhetetlen része. A talajnak síknak kell lennie – 3/16" x 10' vagy 1/8" x 6'.

FÁS ALJZAT

Az anyagot nem szabad közvetlenül betonon fekvő faalapra, illetve betonon használt tömör faanyagra vagy rétegelt lemezre szerelni.

1. Fából készült aljzat esetén műanyag fóliát ne alkalmazzon!
2. A pincéknek és a pincehelyiségeknek száraznak kell lenniük. A követelmény az, hogy a pincehelyiség talajának 100%-át 6 mm vastag fekete polietilénnel kell lefedni. A padló és a gerenda alja közötti távolságnak legalább 18 hüvelyknek kell lennie, és a terület szellőzőnyílásnak, a keresztzellőzés biztosítása érdekében, a pince teljes négyzetméter számának 1,5%-át kell kitennie. Ha szükséges, a helyi előírások szerint kell eljárni.
3. Minden más aljzatnak, rétegelt lemez, OSB, forgácslap, ostyalap stb., szerkezetileg szilárdnak kell lennie, és a gyártó ajánlásai szerint kell beépíteni. Lehetséges, hogy a helyi építési előírások a padlóburkolati rendszerre vonatkozóan csak minimális követelményeket írnak elő, és nem biztos, hogy a megfelelő telepítéshez és működéshez elegendő merevséget és alátámasztást biztosítanak. Ha szükséges, adjon hozzá egy további réteg APA minőségű alapozót, rögzítse és biztosítsa az alapozó gyártója által ajánlott módon.

BETONALJZATOK

1. A betonaljzat sima, teljesen száraz, tiszta és idegen anyagoktól, például portól, viasztól, oldószerektől, festéktől, zsírtól, olajtól és régi ragasztómaradványoktól legyen mentes. A különbségeknek keménynek és sűrűnek, valamint por- vagy fröccsenésmentesnek kell lenniük.
2. Az új betonlapoknak száraznak kell lenniük.
3. Nem rendelkezhetnek magas maradékelemekkel vagy hidrosztatikus szabályozással/ víznyomással. Az aljzatban lévő kiálló maradványelemek penészesedést és más, nedvességgel kapcsolatos problémákat okozhatnak, például nedvességet zárhatnak a padló alá, ami beltérben egészségtelen klímához vezethetnek. A beton pH-értékének 7 és 10 között kell lennie.
4. A padlót burkolót terheli a felelősség annak megállapításáért, hogy a beton kellően száraz-e a padló lerakásához.

TIPP: Nem biztos, hogy a beszerelő felelőssége ezeket a vizsgálatokat elvégezni. A padlóburkoló felelőssége azonban, hogy a padló beépítése előtt megbizonyosodjon arról, hogy ezeket a vizsgálatokat elvégezték, és hogy az eredmények elfogadhatóak. HA NEDVESSÉG vizsgálatokat végeznek, azok csak a vizsgálat időpontjában fennálló körülményeket mutatják.

KÖNNYŰBETON

A rugalmas padlóburkolat alatti könnyűbeton alkalmasságára és teljesítményére vonatkozó ajánlásokért és garanciáért a könnyűbeton gyártója felelős. Előfordulhat, hogy a könnyűszerkezetes termék beszerelőjének a gyártó által engedélyére vagy tanúsításra lesz szüksége. A megfelelő keverési arány a helyszínen, és a megfelelően működő szivattyúberendezés is kulcsfontosságú. A megfelelő keveredés biztosítása érdekében megfelelő ülepedési vizsgálat levezetése ajánlott.



- Rugalmas padlókhöz elfogadhatóak lehetnek a 90 font/ 90 font. köblábonként nagyobb száraz sűrűségű könnyűbetonok.
- A nagy statikus és/vagy dinamikus terheléseknek kitett betonlapokat nagyobb szilárdsággal és sűrűséggel kell megtervezni, hogy bírjanak az ilyen terhelésekkel. A felületnek tartósan száraznak, tisztának, simának, pormentesnek és kifogástalan szerkezetűnek kell lennie.
- A ragasztó és az aljzat kölcsönös tűrőképességének meghatározása céljából ragasztási vizsgálatot kell végezni. Végezzon három belső nedvesség/pártartalom tesztet legfeljebb 1000 SF területre. Minden további 1000 SF után egy további teszt szükséges.

Sugárzó fűtés

A padlófűtési rendszerek betonból, fából vagy a kettő kombinációjából készülhetnek. A fűtési rendszer alkatrészeinek legalább 1/2 hüvelyk távolságra kell lenniük a padlótól. A rendszernek a telepítés előtt a maradék páratartalom csökkentése érdekében legalább 2 héten át bekapcsolva kell lennie. Három nappal a telepítés előtt a hőmérsékletet 65 fokra kell csökkenteni, majd a telepítés után fokozatosan, 5 °F-os lépésekben növelni kell a hőmérsékletet a túlmelegedés elkerülése érdekében. A maximális üzemi hőmérséklet soha nem haladhatja meg a 85 °F-ot. Javasoljuk, hogy a túlmelegedés elkerülése érdekében padlóhőmérséklet-érzékelőt használjon.

Hidronikus sugárzó padló

A felmelegített vizet padló alá fektetett csöveken keresztül ki kell szivattyúzni a tartályból, ezeket általában beton födécek alatt fából készült aljzatba szerelt csatornába szerelik. A szerelőnek meghatározott szögelési mintát kell követnie, a fűtési rendszer sérülésének elkerülése érdekében.

! FIGYELEM! NE POROLJA, NE SEPRJE SZÁRÁZON, NE FÚRJON, NE FÜRÉSZELJEN, PORCSISZOLÁST, MECHANIKUS APRÍTÁS VAGY PORÍTÁST NE VÉGEZZEN!

MEGLÉVŐ PADLÓBURKOLATOK

A padlók a legtöbb meglévő kemény felületű padlóburkolat fölé telepíthetők, feltéve, hogy a meglévő padlófelület teljesen ragasztott, tiszta, sík, száraz, kifogástalan textúrájú és hajlásmentes.

- A meglévő vinylpadlók ne legyenek erősen párnázottak, és legfeljebb egy réteg vastagságúak lehetnek. A puha alap és a puha aljzatok rontják a termék blokkoló képességét, és csökkentik a horpadásállóságot.
- Nem szabad a terméket szőnyegre telepíteni.
- NEM szabad betonpadlóra szerelni. A régi ragasztómaradványok eltávolítása céljából sose használjon oldószereket vagy citrusalapú-eltávolítókat. Az aljzatban és az aljzaton lévő oldószer maradványai hatással lehetnek az új padlóra.

II. TELEPÍTÉS

Eszközök: Mérőszalag, univerzális kés, lyukfűrész, csapolótömb vagy gumikalapács, kötőrúd, ¼"-os távtartó, T- vonalzó, védőszemüveg, seprű vagy porszívó és szükség esetén az aljzat javításához szükséges szerszámok.



Úsztatott padló lerakása

Az SPC padlók úsztatott beépítésre készültek. Úsztatott beépítés esetén NE rögzítse a táblákat az aljzathoz. A kerület mentén megfelelő tágalási hézagot kell biztosítani (6,35 mm). Alá kell vágni az összes ajtóoszlopot. Ne rögzítse a fali díszléceket és/vagy átmeneti díszléceket a táblákhoz!


A halszálkás deszkákat a következők alapján lehet

felismerni:


a - halszálkás deszka, a jobb végén horonnyal.

b - halszálkás deszka, a bal végén horonnyal.


LERAKÁSI UTASÍTÁSOK

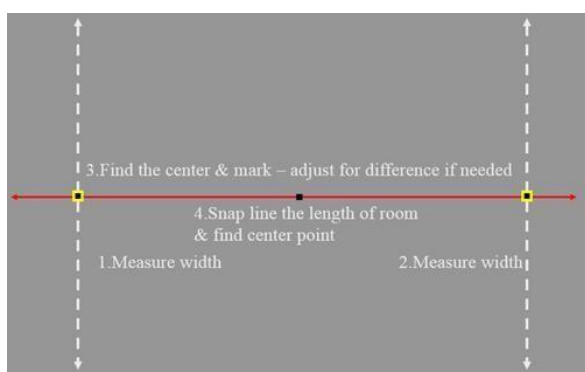


Az első sort a következőképpen kell lerakni

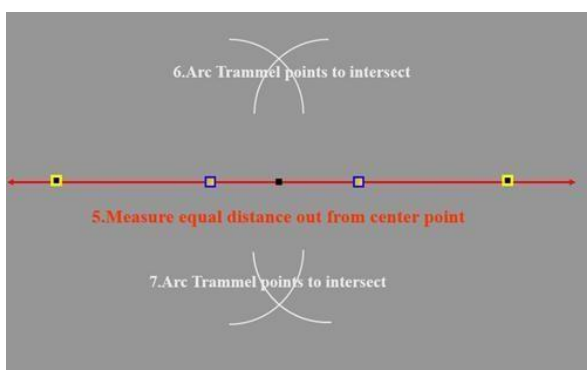


A második sort a következőképpen kell lerakni

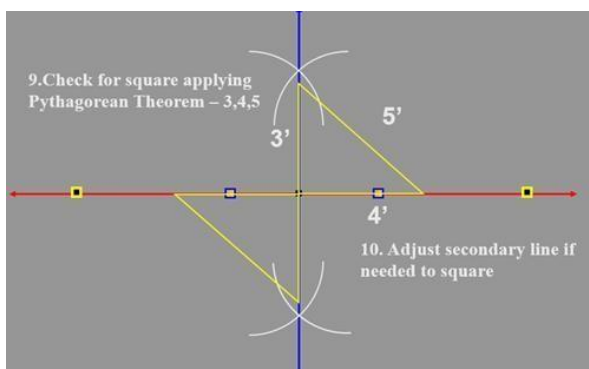

Ha már megvan az első és a második vonal, keressünk négyzeteket – alkalmazza a 3"-, 4" -, 5" módszert (más néven Pitagorasz-tétel). Nagyobb területek esetén 6", 8", 10" stb. módszer is használható.

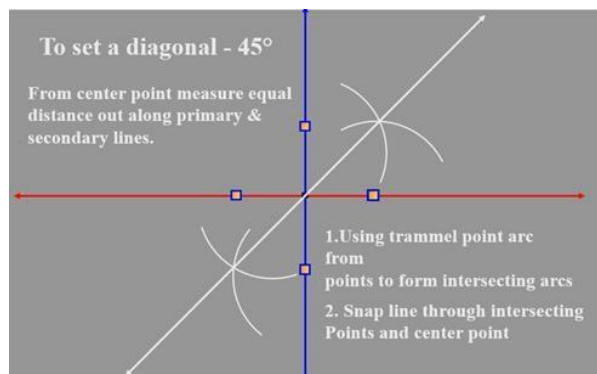


Igazítsa az átlósokat! Az első vonalat 45 fokban.

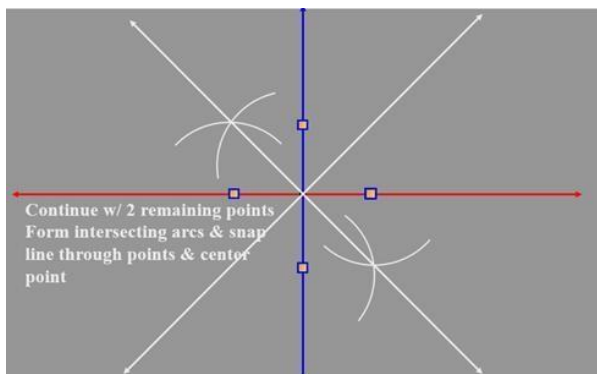


Második átló: 45 fok.


Amikor meghatározta már az összes vonalat, a mintát alapvonalakból lehet kirakni, vagy átlós vonalak használatával 45 fokos szögig.

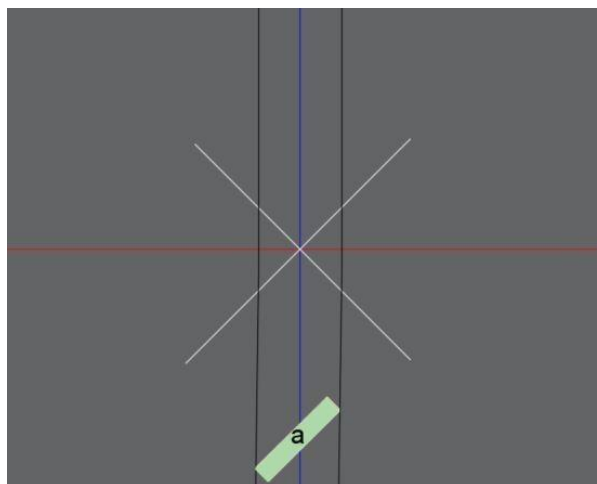

Miután meghatározta a minta irányát, fektesse le a táblát, majd meg kell határoznia a referencia (második) vonalakat, hogy a minta ne csússzon el. Telepítés előtt mindig olvassa el a termék telepítési útmutatóját!

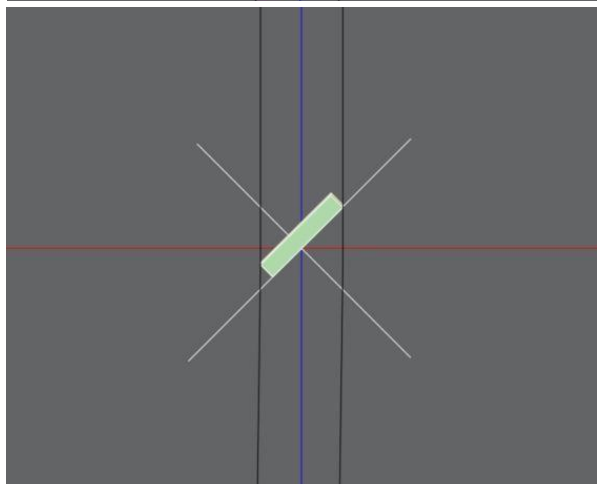


A második vonal lefektetése után mozgassa a táblát a kiindulási falhoz, és a bevéssett oldalon a végpontot segédvonalakhoz igazítsa, valamint a végpontot a horony oldalán is.

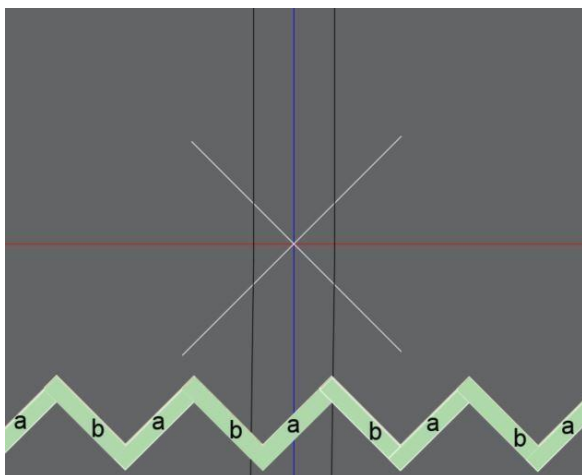


A deszkákat felváltva a) és b) a külső falak felé fektesse le.


Ezáltal egy központosított elrendezés jön létre.

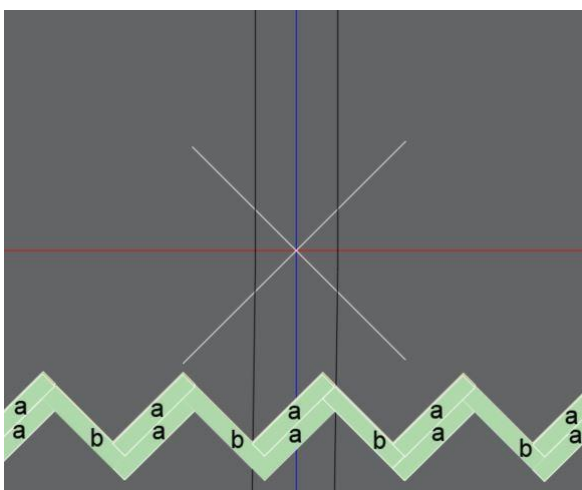


Az első sor halszálkás elrendezése után kezdje a jobb hátsó saroktól, és fektesse le a (a) deszkát, kihagyva a (b) deszkát a halszálkás elrendezés teljes szélességében.

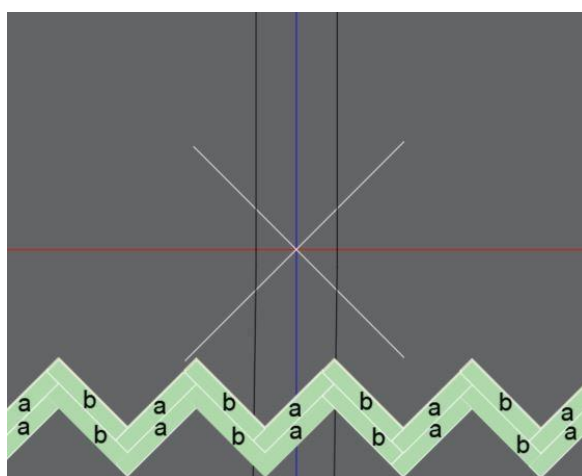


Miután lefektette az (a) deszkákat, kezdje el a (b) deszkák (b) fektetését, a halszálkás elrendezés teljes szélességében.

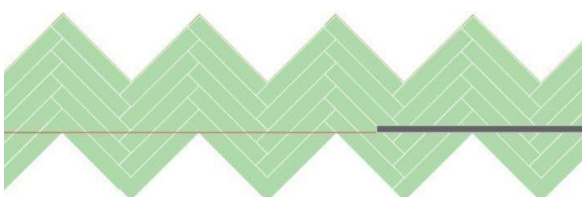

Miután 4-5 sor halszálkás mintát lefektetett teljes szélességében, 6-12 hüvelyknyire tolja el a faltól. Húzzon egy krétavonalat a táblák szélességén, hogy eltávolítsa a lerakott felesleges anyagot. Fogjon egy egyenes élű deszkát, és univerzális késsel többször vágja be a krétavonal mentén.

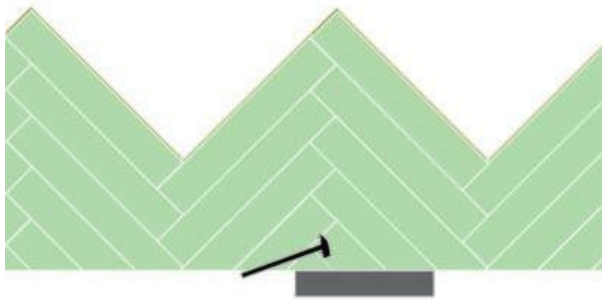

Helyezze a blokkot az anyag alá a krétavonal felőli oldalon úgy, hogy az anyagot tovább szerleje be. Azon az oldalon, ahol a felesleg van, lazítás érdekében kalapáccsal ütögesse meg.

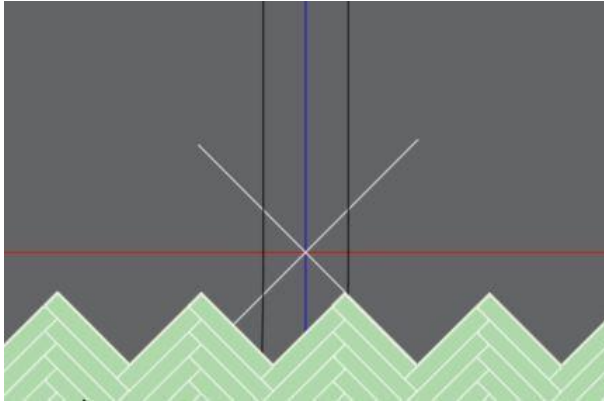

A telepítés során az (a) és a (b) táblákat jobbról balra tolja.

Végső ellenőrzés: A tisztítás után ellenőrizze a padlót, hogy nincsenek-e rajta bevágások, karcok, rések vagy olyan táblák, amelyek a beépítés során elmozdultak, valamint minden egyéb hiba, amelyet el kell távolítani.

Befejezés

- Söpörje vagy porszívózza fel a padlót!
- Megfelelő parkettatisztítóval tisztítsa meg a padlót.
- Telepítse a burkolatváltó elemeket, azaz küszöböt, T-léceket, szegélyléceket és negyedköröket. A léceket ne a padlóhoz, hanem a falhoz szögessen.
- Ellenőrizze a kész padlót, hogy nincsenek-e rajta bevágások és/vagy kisebb rések.
- A fel nem használt anyagot a tulajdonosnál kell hagyni, és száraz helyen kell tárolni az esetleges későbbi javító munkálatok elvégzése végett.
- Ha nehéz berendezéseket vagy bútorokat mozgat a padlón használjon rétegelt lemezt vagy farostlemezt.