



Inštalačný návod

Tvrdé vinylové podlahy SPC – Pushdown klik systém

SK



econfloor

P O L S K A S P. Z O O.






THE NEW GENERATION OF FLOORS



Pred montážou

- Pri výpočte potrebného priestoru zohľadnite aspoň 10 % navyše pre odrezky, zvyšky a chyby.
- Ak realizujete diagonálnu alebo inú špeciálnu vzorovú pokládku, pridajte 15-20 % materiálu navyše.
- Pre všetky inštalácie sa odporúča odhadnúť množstvo materiálu navyše vznikajúceho pri rezaní a výbere (prebytok). Tento prebytok sa zvyčajne označuje ako „zásoba“.
- Konečnému používateľovi sa odporúča mať takúto rezervu pre prípad, že by inštalácia vyžadovala ďalšie úpravy.
- Pred montážou skontrolujte materiál a uistite sa, že nie je špinavý ani poškodený. Očistite, skráťte alebo odstráňte poškodené oblasti.
- Tip: pred finálnou montážou skúste položiť panely nasucho, aby ste sa uistili, že vám rozloženie vyhovuje.
- Špára na dilatáciu 8-10 mm je potrebná po celom obvode inštalácie, ako aj pri všetkých spojoch s prilehlými podlahami, zárubňami dverí a ventilačnými otvormi. Pre dĺžky nad 8 m použite dodatočnú dilatačnú škáru.
- Odporúča sa upraviť zárubne dverí, aby sa materiál mohol voľne pohybovať. Aj tu je potrebné 8 mm dilatačné miesto.
- Ak sú zárubne kovové, priestor je možné vyplniť silikónovým alebo akrylovým tmelom.

Pokyny na pokládku

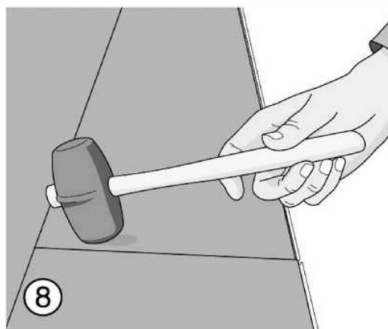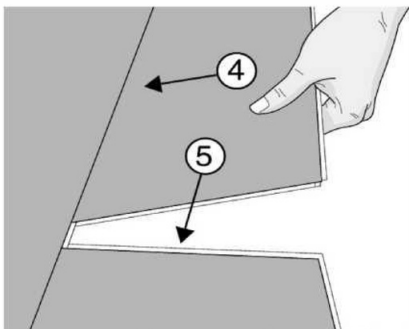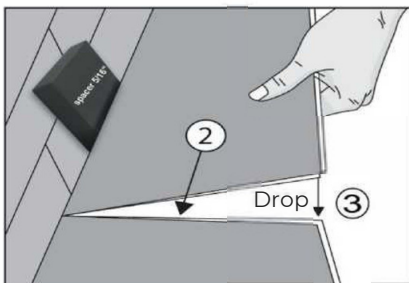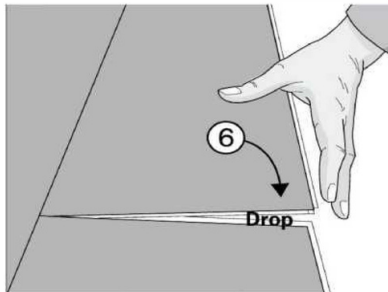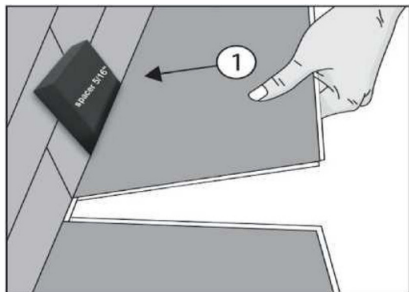

1. Začnite klást lamely z ľavého okraja počiatočnej steny smerom doprava. Strana s perom musí byť smerom k počiatočnej stene. (Obr. 1)
2. Nechajte medzeru 8-10mm medzi krátkou/dlhou stranou lamely a stenou. Vždy vložte klin medzi stenu a spoj lamiel. (Obr. 1)
3. Táto SPC podlaha je vybavená klik systémom na krátkej hrane. Krátka drážka musí zostať voľná, aby sa mohla nasadiť ďalšia lamela.
4. Pokládka nemôže byť obrátená a musí pokračovať z toho istého smeru. Kládite po jednej lamele, vždy nechávajte voľný profil drážky pre finálne spojenie. (Obr. 2, 3)
5. Položte prvý rad lamiel: zarovnajte druhú lamelu s prvou, jemne pritlačte ku krátkej hrane a nadol. Potom udríte pozdĺž krátkej hrany gumovým alebo plastovým kladivom, kým klik systém správne nezaskočí (Obr. 8).
6. ⚠ Nepritláčajte priamo na lamelu, mohlo by to poškodiť profil.
7. Ak sa lamela nezaskočí správne, skontrolujte, či nie je zámok špinavý alebo poškodený a skúste znova.
8. Uistite sa, že lamely sú dokonale zarovnané. Položte zvyšné lamely prvého radu. (Obr. 4-8)
9. Posledná lamela prvého radu musí byť skrátená. Zmerajte vzdialenosť medzi stenou a hranou poslednej celej lamely. Odpočítajte 8mm pre dilatačnú medzeru.
10. ➡ Ak je vzdialenosť menšia ako 20cm, skráťte aj prvú lamelu radu.
11. ✂ Prvá a posledná lamela každého radu musí mať aspoň 20cm.
12. Rez sa vykonáva ostrým nožom a pravítkom.
13. Odreзок poslednej lamely prvého radu môže byť použitý ako prvá lamela druhého radu, ak má aspoň 20cm.
14. Vždy posúvajte koncové spoje o minimálne 20cm medzi dvoma po sebe idúcimi radmi.
15. Zapojte dlhú stranu prvej lamely druhého radu. Nezabudnite nechať medzeru 8mm medzi stenou a krátkou stranou. Vložte lamelu pod malým uhlom do drážky predchádzajúceho radu a položte ju na podlahu.
16. Vložte druhú lamelu nového radu posunutím profilu do drážky predchádzajúcej lamely.
17. Opäť udríte gumovým alebo plastovým kladivom pozdĺž krátkej hrany, kým zámok správne nezaskočí (Obr. 8).
18. Po položení všetkých lamiel odstráňte klíny pozdĺž obvodu miestnosti.

Pokyny na pokládku



⚠ Upozornenie

- Pri pokládke na starú mäkkú podlahu alebo pri odstraňovaní existujúcej mäkkej podlahy majte na pamäti, že tieto výrobky môžu obsahovať azbestové vlákna alebo kryštalickú kremičitú zložku.
- Ak je SPC podlahu dodaná s integrovanou podložkou, nepoužívajte žiadnu ďalšiu podložku ani penovú podložku.

Odporúčaná podložka: Perfect Mat 15

- Ak chcete použiť podložku s lamelami bez integrovanej podložky, odporúčame Perfect Mat 15.

Poznámka

- Vždy používajte netoxické rohože a koberce, pretože to môže znížiť riziko trvalých škŕň spôsobených niektorými latexovými alebo gumovými podložkami.
- Tkané koberce môžu obsahovať farbivá, ktoré môžu trvalo zafarbiť podlahu.
- Použitie priehľadnej podložky/rohože pomôže toto riziko znížiť.
- Vysoké podpätky alebo ihličkové podpätky môžu poškodiť povrch – nie je to garantovaný stav.



Informácie

- Začatím inštalácie tohto produktu potvrdzujete, že ste si prečítali a pochopili všetky informácie o inštalácii poskytnuté výrobcom a ste si vedomí, že akákoľvek odchýlka od pokynov a odporúčaní v tomto návode môže viesť k zrušeniu záruky produktu.
- Manipulujte s krabicami a lamelami opatrne, aby ste ochránili okrajový profil. Krabice vždy prepravujte a skladujte v originálnom obale, horizontálne na rovnú, hladkú a pevnú plochu. Nikdy ich neukladajte na bok alebo na konce.
- Produkt je plávajúca podlaha určená výlučne na vnútornú inštaláciu, v kontrolovanom prostredí, pri teplotách 13 °C až 38 °C. Neskladujte vonku. Extrémne teplotné výkyvy môžu spôsobiť rozpínanie a sťahovanie nielen podlahy, ale aj konštrukcie.
- Neinštalujte žiadne pevné prvky, ako sú skrine, ostrovy, nábytok na stenu atď., na podlahu a nepripevňujte žiadne lepiace prvky, profily alebo prechodové lišty priamo na podlahu. Informácie o valivom zafažení sú uvedené v záruke.
- Inštalatér/vlastník zodpovedá za konečnú kontrolu produktu. Kontrola sa musí vykonať pred inštaláciou a zahŕňa: farbu, textúru, povrchovú úpravu a viditeľné vady.
- Ak produkt nie je prijateľný, NEINŠTALUJTE ho. Okamžite kontaktujte dodávateľa pre pomoc.
- Inštalovaná podlaha sa považuje za testovanú a schválenú z hľadiska kvality. Pevná SPC podlaha je vodotesná, ale nepôsobí ako bariéra proti vlhkosti. Voda stekajúca po vonkajších okrajoch alebo okolo nich môže poškodiť podklad.
- Vysoká vlhkosť pod podlahou môže migrovať cez spoje vo forme vodnej pary a spôsobiť bledý vzhľad známy ako „rumenovanie“. Rumeno vanie je špecifické pre miesto a zmizne, keď sa vlhkosť zníži. Poškodenia spôsobené vodou a s nimi súvisiace podmienky nie sú kryté zárukou. Iné kontaminanty môžu tiež migrovať nahor, čo nie je výrobná vada.

Potrebné náradie

- Ochranné okuliare, univerzálny nôž, pravítko/uholník, vytyčovací špagát, meracie pásmo, ťahacia tyč, nôž na podlahu, podložka a plastové/gumové kladivo.

Príprava podlahy a požiadavky

- Nepokladajte pevný SPC povrch na mäkké, drsné, nerovné povrchy ani na existujúce plávajúce podlahy.
- Podlaha sa má inštalovať až po dokončení všetkých ostatných prác a po odstránení všetkých nečistôt, ktoré by mohli poškodiť dokončenú inštaláciu.
- Všetky podlahy a podklady musia byť pred inštaláciou čisté, rovné (hladké) a suché. Pred začiatkom zametajte alebo vysajte podlahu, aby ste zabezpečili, že inštalácia nebude narušená.
- Všetky povrchy musia byť rovné. Vysoké alebo nízke miesta presahujúce 7,5 mm na 3 m alebo 2,5 mm na 1,8 m musia byť pred inštaláciou upravené.

Príprava podkladov

Drevené podklady

- Podklad musí byť zložený z minimálne 19 mm (3/4") preglejky CDX, OSB alebo preglejky schválenej APA.
- Všetky drevené podklady musia byť rovné, pevné a bez prehybania (vertikálny pohyb).
- Brúsiť vysoké miesta a vyplniť nízke miesta nivelačnou hmotou. Opraviť alebo vymeniť poškodené časti.
- Odporúča sa, aby všetky priestory pod podlahou mali výšku minimálne 46 cm od podlahy po spodnú stranu trámov.
- Položiť čiernu polyetylénovú fóliu s hrúbkou minimálne 8 mm na ploche minimálne 115 cm, zlepenú páskou odolnou proti vlhkosti, aby sa zabránilo migrácii vlhkosti do podlahy.

Betón

- Betón musí byť úplne vytvrdnutý (minimálne 60 dní).
- Rovinnosť betónu musí byť dostatočná. Väčšina betónových dosiek nie je úplne rovná a musí sa pripraviť pred inštaláciou.
- Skontrolovať, či je podklad rovný. Vyplniť všetky diery a trhliny cementovou opravnou maltou s latexom. Brúsiť vysoké miesta a vyplniť nízke miesta portlandsko-maltovou opravou.
- Nepoužívať rozpúšťadlá ani chemické prostriedky na odstránenie farby alebo zvyškov lepidla.
- Hoci je produkt vodotesný, odporúča sa otestovať betón na odparovanie vodnej pary pomocou testu chloridu vápenatého alebo merania relatívnej vlhkosti. Ak odparovanie presahuje 3,63 kg, je potrebné prijať nápravné opatrenia.
- Pre pevné SPC podlahy nie je potrebná parozábrana. Vlhkosť v podklade nespôsobí poškodenie panelov, ale nadmerná vlhkosť môže migrovať do stien a konštrukcie a spôsobiť plesne, ak sa nekontroluje.

Podlahové vykurovanie

- Systém podlahového alebo vstavaného vykurovania musí byť v prevádzke týždeň pred inštaláciou, aby sa znížila zvyšková vlhkosť.
- Ak je systém počas inštalácie zapnutý, teplota musí byť znížená na 18 °C aspoň tri dni pred inštaláciou, počas inštalácie a 24 hodín po nej.
- Potom možno teplotu postupne zvyšovať o 5 °C. Teplota nesmie nikdy presiahnuť 29 °C.
- Kupujúci musí overiť, že vykurovací systém je vhodný pre tento produkt.

Existujúce dlaždice, kameň a terrazzo

- Všetky existujúce dlaždice musia byť pevne pripevnené k podlahe. Terrazzo podlahy musia byť stabilné a pevné.
- Slabé miesta treba opraviť vyrovnávacou hmotou. Povrch musí byť čistý a bez nečistôt.

Existujúce pružné podlahy

- Existujúca pružná podlaha musí byť jednoliateho typu, neodpružená, dobre pripevnená a hladká.
- Nesmie vykazovať známky vlhkosti alebo zásaditosti. Všetky vosky, pasty alebo znečistenia musia byť odstránené.
- Nerovnosti musia byť opravené alebo vymenené.
- Nepokladajte na podklady z gum

OCHRANA A ÚDRŽBA

- Odporúča sa bezprostredne po inštalácii zamiesť a povysávať priestor, aby sa odstránil potenciálne škodlivý prach a nečistoty. Podlahu možno používať okamžite po montáži.
- V prípade potreby použite čistiaci prostriedok s neutrálnym pH určený na vinylové podlahy. Príklady: Bona Stone, Tile and Laminate Cleaner, ZEP, Diversey Stride, Hilway Direct Neutral Cleaner, Armstrong Once-n-Done.
- UPOZORNENIE: Uvedené produkty sú príkladmi schválených čističov; nepodporujeme ani nezaručujeme účinnosť iných výrobkov. Použitie iných čistiacich prostriedkov je na vlastné riziko.
- Pri komerčnej inštalácii odporúčame používať podlahové čistiace stroje s otáčkami do 175 ot./min a s červeným alebo bielym pandom 3M. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za poškodenia spôsobené nesprávnym používaním strojov.
- Podlahu vždy dôkladne opláchnite čistou vodou a nechajte úplne vyschnúť. Podlaha môže byť po umytí šmyklavá. Nezabráňte prirodzenému sušeniu pomocou teplého vzduchu – nepoužívajte teplovzdušné sušiče ani nedovoľte, aby podlaha ostala mokrá.
- Nepoužívajte vosky, leštidlá ani čistiace prostriedky s povrchovo aktívnymi látkami. Na bežnú údržbu postačuje jemný čistiaci prostriedok, napr. Murphy Oil Soap. Vyhnite sa používaniu pary a šampónov.
- Pri premiestňovaní ťažkého nábytku alebo zariadení vždy používajte pevnú podložku medzi objektom a podlahou. Nábytok neťahajte ani nepresúvajte priamo po podlahe bez ochrany. Ak je to možné, zdvíhajte ho.
- Filcové podložky pod nábytok a kolieska na stoličkách musia byť pravidelne kontrolované a udržiavané. Tvrdé kolieska môžu poškodiť podlahu – odporúčame používať iba vhodné typy.
- Pri všetkých vstupoch používajte rohože, ktoré nezanechávajú škvrny.

AKLIMATIZÁCIA (nekontrolované skladovanie)

- Všetky materiály je potrebné aklimatizovať priamo v priestore inštalácie pri teplote od 13 °C do 38 °C (55–100 °F) počas minimálne 48 hodín pred montážou.
- Počas tejto doby majú byť produkty uložené v bežne vykurovaných miestnostiach s prirodzenými teplotnými výkyvmi (vyhnite sa extrémnym podmienkam).
- Ak boli materiály uskladnené mimo miesta inštalácie, ale teplota bola stabilná v rozmedzí 13–38 °C, takáto aklimatizácia môže byť považovaná za prijateľnú.
- Materiály musia byť doručené priamo na miesto inštalácie, bez zastávok alebo prechodného skladovania.

